


Kurzanleitung WLAN-Konfiguration WLAN-Modem ARRIS TG2492

Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie, dass die Default-Einstellungen ihres WLAN-Modems keinen Schutz gegen unberechtigte Zugriffe Dritter für Ihr drahtloses Netzwerk bieten.

Starten Sie den Web-Browser und öffnen Sie die Seite: **http://192.168. 0.1**

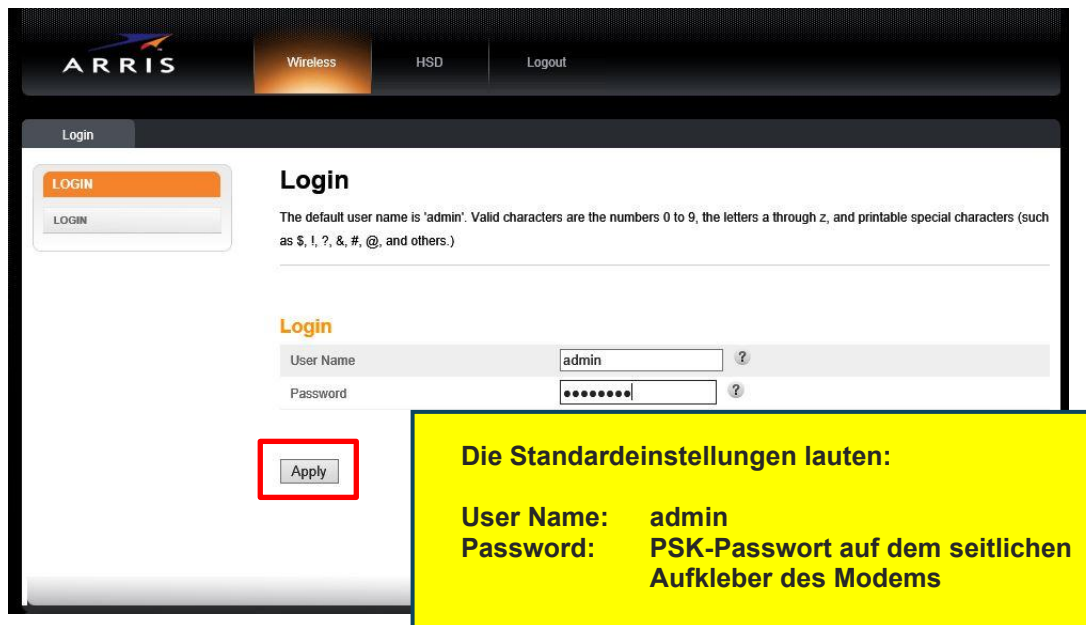

Die Standardeinstellungen lauten:

User Name: admin
Password: PSK-Passwort auf dem seitlichen Aufkleber des Modems

Nach der Anmeldung:



Grundlegende Systemeinstellungen

Für Ihr System gibt es zahlreiche Konfigurationsoptionen, aber die Optionen auf dieser Seite zur grundlegenden Einrichtung sind für die meisten Benutzer relevant. Über die Registerkarten erreichen Sie die anderen Konfigurationssseiten, auf denen Sie die erweiterten Optionen festlegen können. Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf das Fragezeichen neben der Option, um eine Beschreibung dieser Option anzuzeigen. Klicken Sie auf 'Apply' (Übernehmen), damit die Änderungen wirksam werden.

Grundeinstellungen

Sprache: Deutsch German Deutsch
 Host-Name: cpe3443
 aktivierter Routingfunktion:

Wireless 2,4 GHz

Wireless aktivieren:
 Wireless-Netzwerkname (SSID): ARRIS-F97A
 Pre-Shared Key: FBC7421399CF7E85

Wireless 5 GHz

Drahtlose Netzwerke aktivieren:
 Name des drahtlosen Netzwerks (SSID): ARRIS-F97A-5G
 Pre-Shared Key: FBC7421399CF7E85


WPS-Einstellungen

WPS aktivieren:
 Geräte-PIN-Code: 77898579
 Verschlüsselungsmodus: PBC
 PIN-Code des Antragstellers:
 WPS-Zuordnung starten:


Übernehmen

Wireless-LAN Einstellungen:


Wireless-LAN ein und ausschalten – 2,4 GHz Bereich

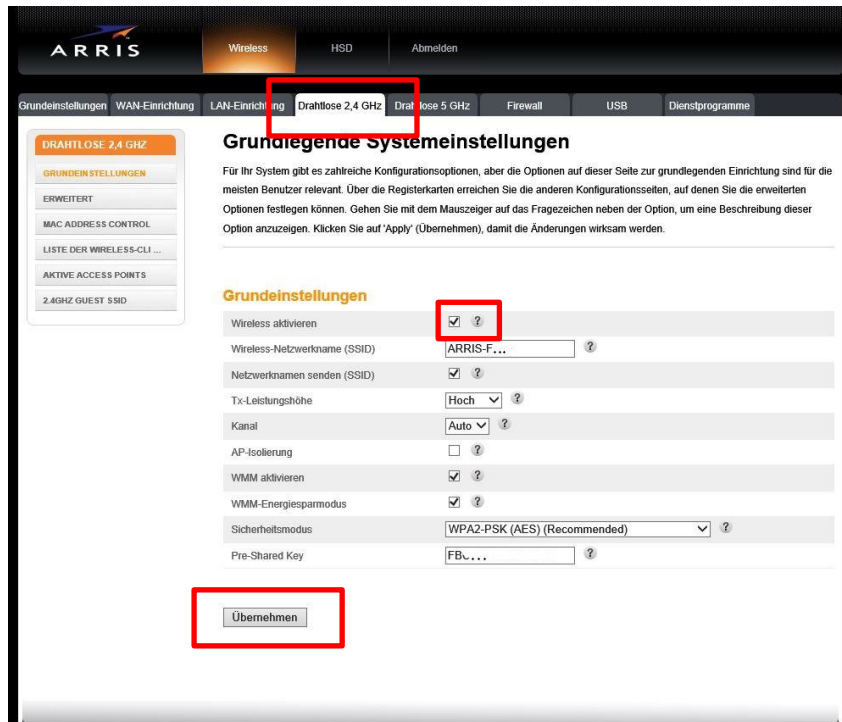

Wireless-LAN ein und ausschalten - 5 GHz Bereich

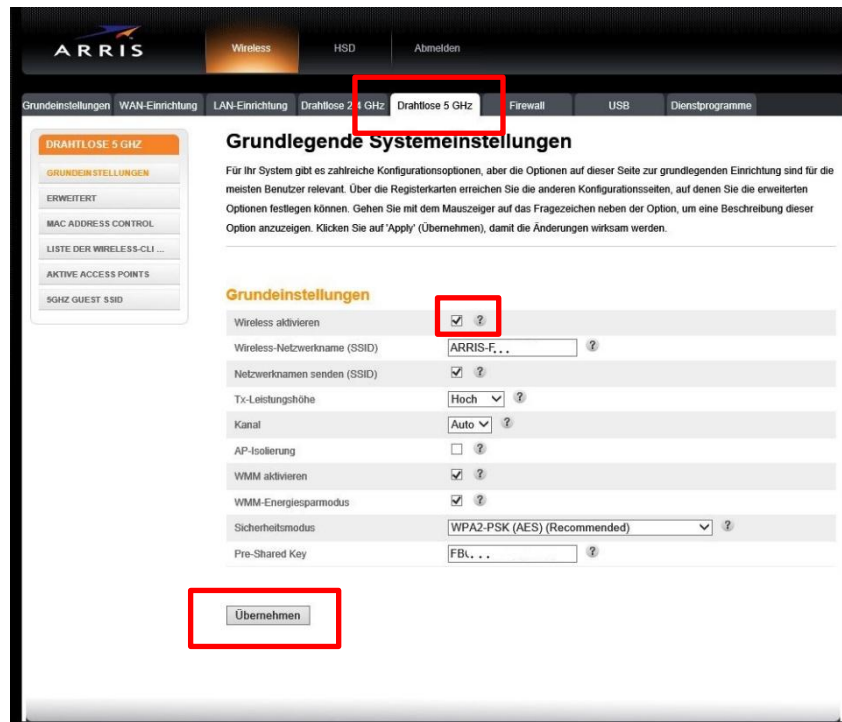

Wireless Name (SSID) und Passwort vergeben - 2,4GHz Bereich

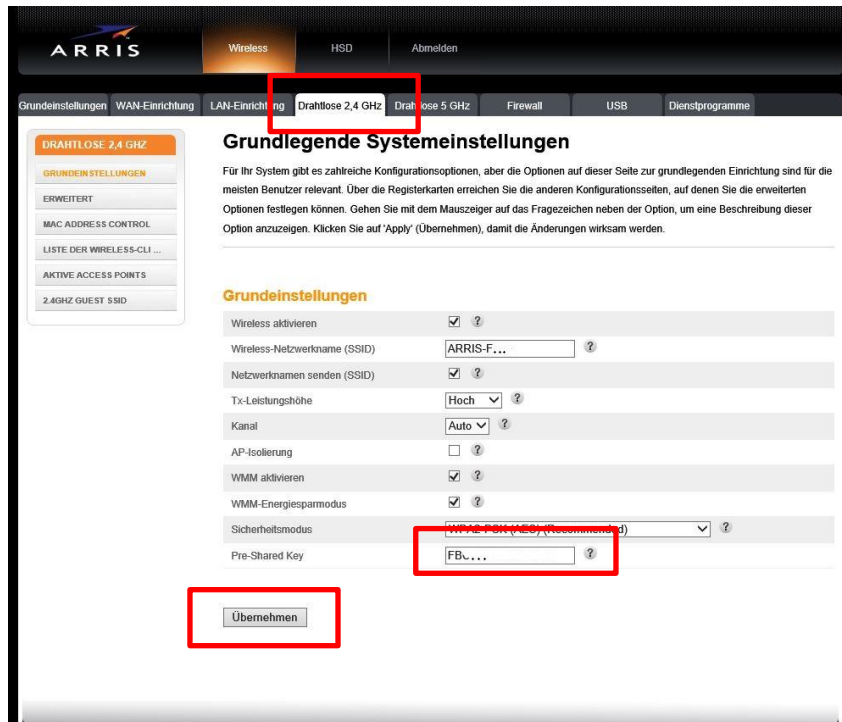

Wireless Name (SSID) und Passwort vergeben - 5 GHz Bereich

